

Zirbenholz Talisman



WERKZEUGVORSCHLAG:



Schere



Klebefilm



Laubsäge



Feile



Schleifpapier



Bohrer
Ø 3 mm

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:


1 Zirbenleiste

150 / 30 / 5 mm

1 Lederriemen blau


1 Lederriemen orange

1 Übersicht:

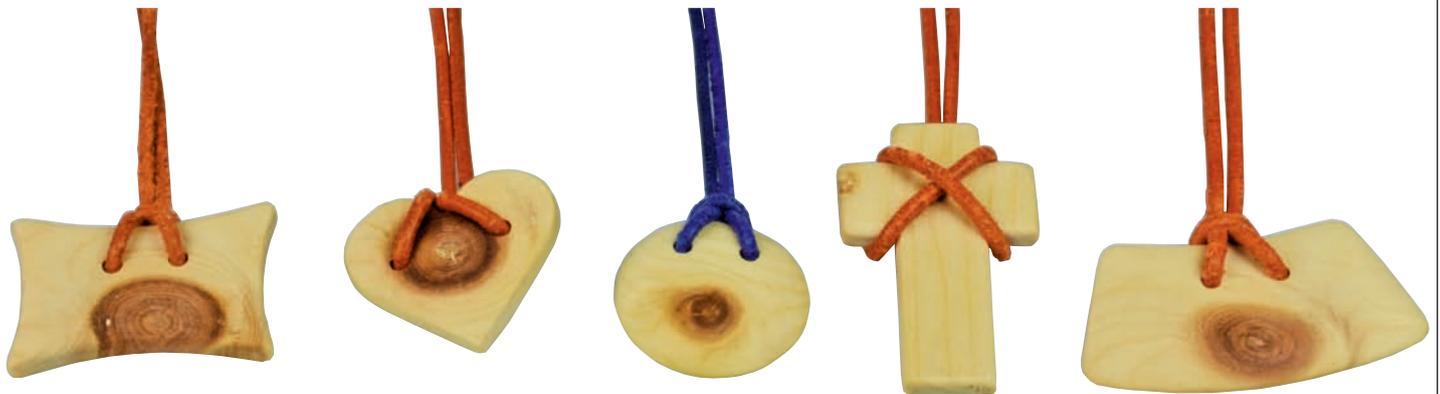

Diese Bauanleitung enthält 5 Gestaltungsvorschläge für deinen Talisman.
Mit dem beiliegenden Material kannst du 2 dieser Anhänger erstellen.
Wähle deine Favoriten aus oder entwirf deine eigene Kollektion.
Zirbenöl (N° 607463) bitte separat bestellen.


2 Die Formen erstellen:

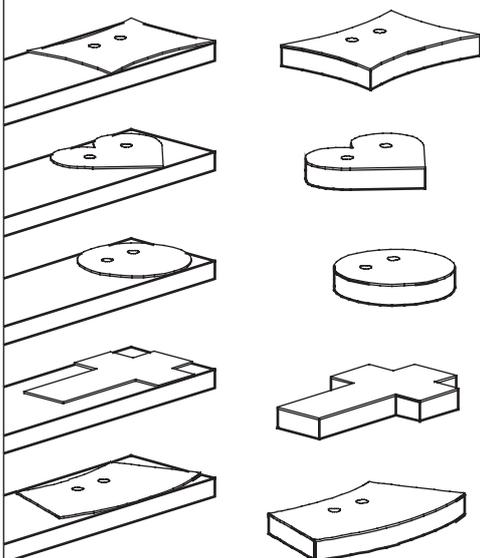

Schneide die Schablone grob mit der Schere aus und klebe sie mit transparentem Klebeband auf das Holz.

Säge die Form mit der Laubsäge aus und arbeite die Sägekanten mit Feile und Schleifpapier nach.

3 Bohrungen für Lederriemen:

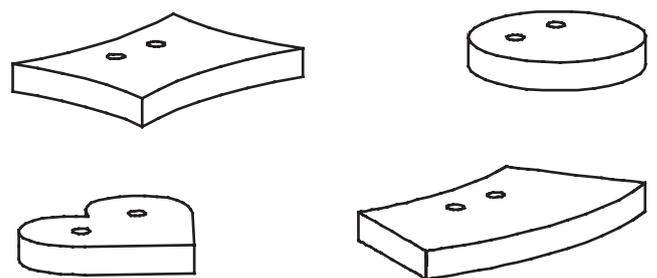

Bohre die Löcher \varnothing 3 mm laut Schablone.
Ausnahme:

Beim Kreuz sind keine Bohrungen notwendig!

Gestalte die Oberfläche deines Anhängers nach deinen Vorstellungen z. B. Rillen, Stechmuster, abgerundeten Kanten, usw.
Zusätzlich kannst du die Oberfläche mit Zirbenöl einreiben, um den Geruch zu verstärken.

4 Lederriemen befestigen:



Lege den Lederriemen in der Mitte zusammen.
Fädle die Enden von der Hinterseite durch die Löcher.
Ziehe die Enden durch die Schlaufe nach oben.

Lederriemen befestigen
Variante Kreuz:



Lege den Lederriemen in der Mitte zusammen.
Lege die dadurch entstandene Schlaufe oben an der Hinterseite des Kreuzes an, überkreuze die Riemen auf der Vorderseite, wickle die Enden auf der Hinterseite nochmals um die Schlaufe und ziehe sie nach oben.

VIEL SPÄß UND GUTES GELINGEN!

