



# Teelichthalter „Dreierlei“

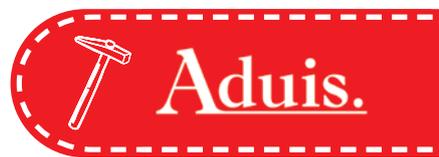

## WERKZEUGVORSCHLAG:

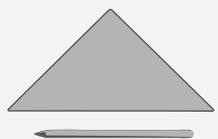

Bleistift &amp; Lineal



Schere



Klebefilm



Laubsäge



Feinsäge



Schleifpapier

Holzleim /  
AlleskleberBohrer  
Ø 8 mm

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:

TEILE:

1 Sperrholz

175 x 130 x 6 mm

A

1 Sperrholz

220 x 30 x 6 mm

B

1 Sperrholz

175 x 55 x 6 mm

C


1 Sperrholz

175 x 36 x 6 mm

D


Teelichter und Gläser (Art. N° 702175, Art. N° 532.229) bitte separat bestellen.

**1 Übersicht:**

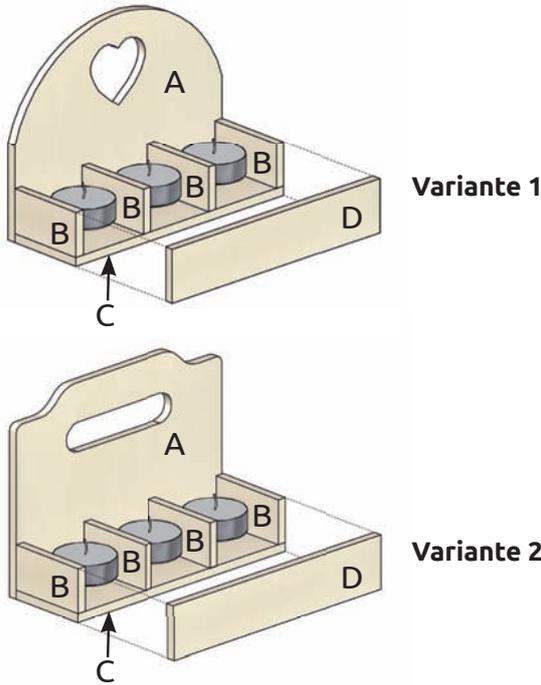

Diese Werkpackung enthält **2 Gestaltungsvorschläge**. Verschaffe dir einen ersten Überblick und wähle eine Variante aus.  OK ✓

**2 Teil (A):**


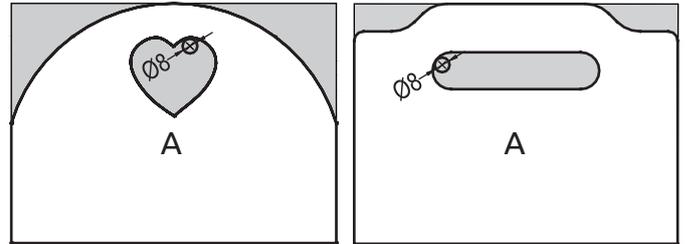


Variante 1

Variante 2


Schneide die **Schablone** für Teil (A) grob mit der Schere aus und klebe sie mit Klebefilm auf das Sperrholz. Bohre ein **Loch Ø 8 mm** in die eingezeichnete Stelle zum Einfädeln der Laubsäge. Säge Teil (A) aus und arbeite **alle Kanten und Flächen** mit Schleifpapier nach.  OK ✓

**3 Teile (B):**

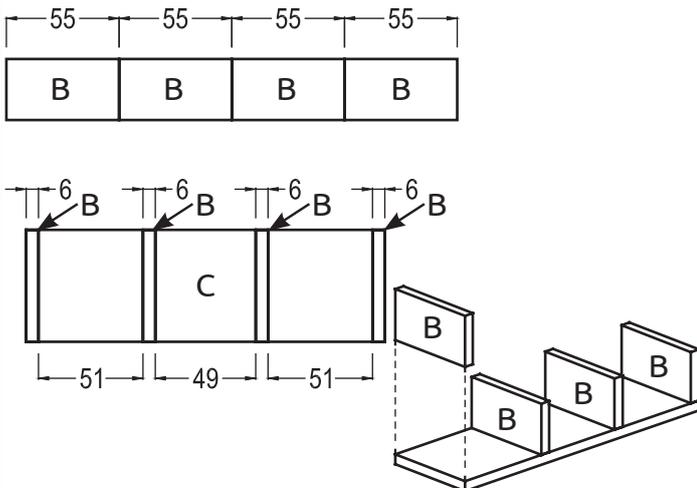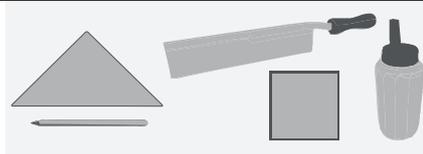


Übertrage die **Maße** der Teile (B) auf das Sperrholz und säge sie mit einer **Feinsäge** oder **Laubsäge** zurecht. Arbeite die Kanten und Flächen der Teile (B, C, D) mit Schleifpapier nach. **Leime** die Teile (B) nach Abbildung auf Teil (C).  OK ✓

**4 Fertigstellung:**

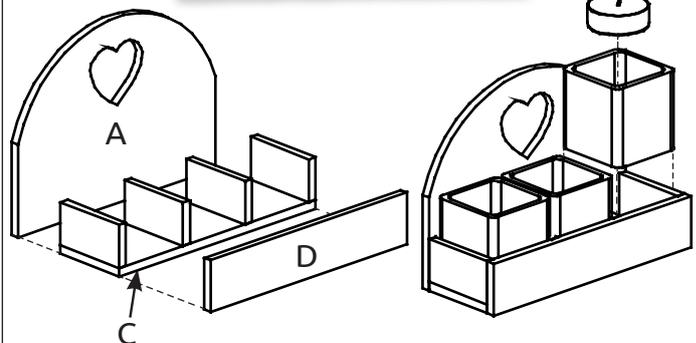

Leime die Teile (A) und (D) nach Abbildung auf Teil (C). **Bemale und verziere** den Teelichthalter nach deinen eigenen Vorstellungen und Ideen. Setze Tee-lichter (N° 702.175) und evtl. Gläser (N° 532.229) ein.  OK ✓

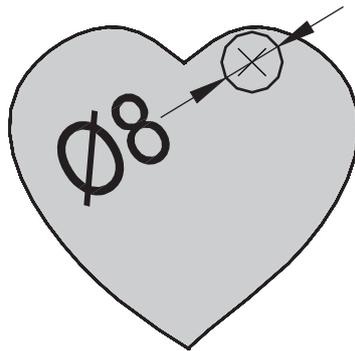

**Variante 1**

**A**

**Schablone  
M=1:1**



**Variante 2**

**A**

**Schablone  
M=1:1**